



HOW TO INSTALL YOUR FOCUS BIKE ON A
SMART TRAINER




INSTALLATION

SMART TRAINER

1.1 TACX	03
1.2 WAHOO	04

Tacx

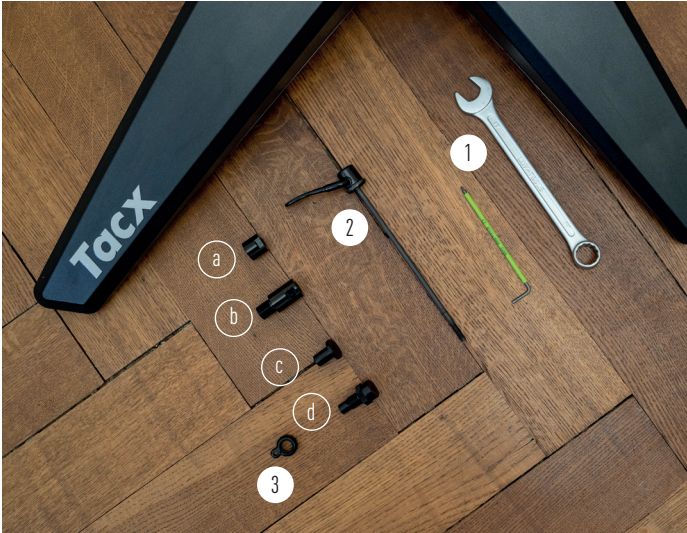

Tacx 스마트트레이너는 퀵 릴리즈 차축만 사용합니다. 포커스 R.A.T. 차축 때문에 드롭아웃 오른쪽에 있는 R.A.T. Evo Insert를 포커스 스크루 액슬용 너트와 교환해야 합니다. 현지 포커스 대리점을 통해 주문할 수 있습니다(문서코드: KD325919160).

TACX 트레이너 설치시 필요 공구.

1. 공구: 15mm 렌치와 2.5mm 알렌 키
2. TACX 부품(스크루 액슬 및 a, b, c, d).
3. 추가 부품: FOCUS thru-axle 너트, 코드: KD 325919160



1. R.A.T. Evo Insert를 떼어 내십시오.



2. FOCUS 스크루 액슬용 너트로 교체 조립 (3).




3. 드라이브 측의 스페이스 슬리브(2a)를 조인다..



4. 드라이브 옆면에 있는 스페이스 슬리브(2b)를 조입니다..



5. 드라이브 이외의 측면의 슬리브(2c)를 드롭아웃을 통해 고정시킨다.

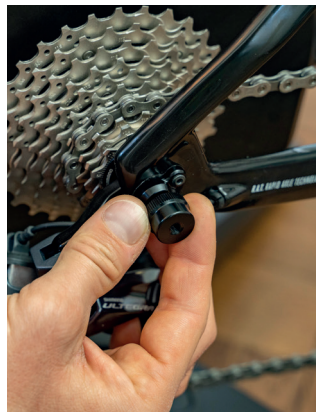

6. 드라이브 사이트에 있는 FOCUS 스크루 액슬용 너트를 통해 슬리브(2d)를 나서 고정하십시오.



7. TACX qr레버용 액슬이 팽조여 질 때까지 손으로 조이십시오.



8. 레버를 절대 접지 말고 액슬만 조이십시오.

wahoo



WAHU 스마트 트레이너는 모든 표준 스루 액슬로 작업하고 있다. 표준 포커스 R.A.T. 스루 액슬을 사용할 수 있다.

와후 트레이너에게 집중하기 위해 필요한 모든 것:

1. WAHU 부품은 트레이너와 함께 포함되어 있다.



1. 드라이브 측의 스페이스 슬리브(1a)에 장착한다.



2. 스페이스 슬리브(1b)는 두 개의 설치 너비(142 / 148 mm)를 사용할 준비가 되어 있다.




3. 드라이브 옆면에 스페이스 슬리브(1b)를 장착한다. FOCUS 로드 바이크는 142 mm 폭을 사용한다.



4. 포커스 R.A.T. thru-axle 을 사용해라.



5. 레버를 닫기가 너무 어렵다면...

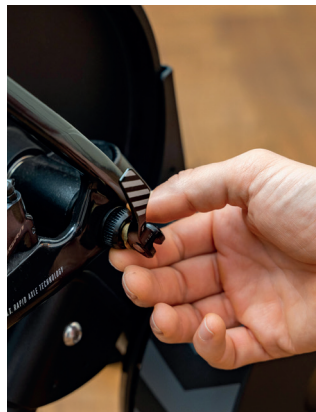

6...차축의 예하중 조절...



7...레버가 닫힐 때까지.



R I D E
T O G E T H E R

R I D E B E Y O N D

We hope we could help you. Should you still have any questions or feedback, you can contact us by email:
info@focus-bikes.com

Now it is time to sweat.
Enjoy your indoor training.

Yours,
FOCUS team